Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Haut-parleur radio

Référence : TES126
Version : 1.3
Langue : Francais

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque CLIPSONIC Technology. Nous apportons beaucoup d’attention concernant la conception, l'ergonomie et dans la simple utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques

Taille du produit: 112 * 64 * 34mm

Poids: 176g

Haut-parleur: 40 mm

Puissance: 3W

Interface: USB Micro

Paramètre de Bluetooth®

Fréquence de fonctionnement: 200GHz-2.480GHz

Puissance de sortie (crête): Classe 2/4 dBm

Plage de fonctionnement: jusqu'à 10 M

Paramètre de Batterie

Capacité: 600mAh, batterie Li-ion

Musique Temps de lecture: 3-4 heures à 70% du volume

Tension de charge: DC5V / 1000mAh

Temps de charge: 3-4 heures

Accessoires

Mini Câble / USB 3.5 (2 en 1) * 1 pièce

Manuel d’utilisateur * 1 pièce

Structure

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

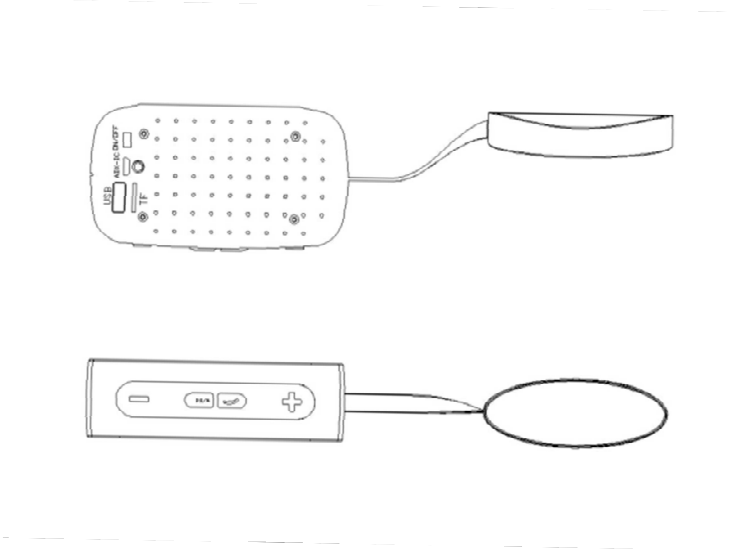

Mode d’Emploi

1. Commutateur de puissance

Appui long pour allumer / éteindre.

2.Mode bouton Lecture / pause

Appui court pour pause / lire, appui long pour fonction de commutation BT / TF / FM / AUX.

3.Bouton Suivant

Appui court pour la piste suivante, appui long pour la réduction du volume

4.Bouton Précédent

Appui court pour la piste précédente, appui long epour augmenter le volume.

5. fente pour carte TF

La Fente est pour l'insertion de la carte TF

6. emplacement USB :

Fente pour l'insertion USB

7. Micro Port USB

Charge / audio AUX

8. Ecouteur

9. Micro téléphone

10. Bouton main-libre

Appui court pour répondre à un appel entrant

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d’utilisation

11. statut affichage de fonctionnement de LED

Répondre à un appel avec fonction mains libres

Quand un appel arrive, appuyez sur pour prendre l'appel. Le haut-parleur comprend un microphone pour vous permettre de répondre à l'appelant. Appuyez à nouveau pour raccrocher à la fin de l’appel.

Appuyez deux fois rapidement sur, vous pourrez recomposer le dernier appel de votre téléphone portable.

Bluetooth®

Appuyez sur le bouton ▶II/M pour passer en mode Bluetooth. Après liaison du dispositif, il peut jouer la musique .appuyez sur ▶II/M pour jouer / faire Pause, appuyez sur - et + pour Précédent et Next, appuyez longuement sur - et + bouton pour diminuer et augmenter le volume.

AUX-IN

AUX-IN utilisant le câble audio TES126 va automatiquement changer son statut et deviendra AUX-IN .Appui sur les boutons - et + pour diminuer et augmenter le volume.

TF Card

Insérez la carte TF dans la fente TF, TES126 lira automatiquement la musique MP3 de format. Appuyez sur ▶II/M pour lecture / pause, appuyez sur le - et + pour Précédent et suivant, appuyez longuement sur - et + bouton pour diminuer et augmenter le volume.

FM Radio

Appuyez sur ▶II/M pour changer le mode radio FM. Pour numériser des fréquences, appuyez brièvement sur + ou -. Commencez en appuyant sur le bouton ▶II/M pour commencer l'opération de numérisation .Elle va scanner toutes les stations FM et se préenregistrer sur la mémoire. La procédure d’analyse prendra plusieurs minutes et ne doit pas être interrompu. Une fois terminé, vous pouvez appuyez brièvement sur le - et + pour aller de l'avant ou vers l'arrière entre les stations préprogrammées en mémoire. Le volume est réglé par le long appui sur le - et +.

Noté: Connecter le câble fourni dans le port LIN-IN, permettra une meilleure réception de la station, car le câble (connecté sur un seul côté, à l'appareil) agit comme antenne.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Dépannage

1. ne parvient pas à se connecter avec les appareils Bluetooth®

Solution: a) Assurez-vous que le haut-parleur soit sous le mode Bluetooth et s’assurer en même temps que vous êtes dans la distance efficace sans aucune barrière

b) En cas d’insertion de TF carte / USB Synchrone, le mode / USB TF aura la priorité, branchez sur la carte / USB ou passer en mode Bluetooth®.

2. ne parvient pas à lire la carte de TF / USB

Solution: Format de carte TF / USB, ou modifier le format de la chanson en MP3

3. ne parvient pas à lire la carte TF

Solution: En cas d’insertion de carte TF/ USB Synchrone, mode USB aura la priorité, branchez le haut-parleur USB passer au TF.

4. Pas d'entrée audio lors de la connexion avec d'autres appareils via un câble USB

Solution: En cas d’insertion de carte TF/ USB synchrone lors de la connexion avec d'autres appareils USB / TF

Mode aura la priorité, branchez le USB / haut-parleur passera en AUX IN

5. Aucun signal radio

Solution: Appuyez sur le bouton de passage en mode FM, insérer le câble USB améliorer le signal,

Appuyez

recherchant la chaine.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES126

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .7.1

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE
standard(s) en application) EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2 .1

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EN 62479 :2010

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/ EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 15/01/2015

Antoine Conte
Directeur marketing

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis